

TANDEMBOX – ladesysteem

▶ SERVO-DRIVE voor TANDEMBOX

▶▶ Montage – Blum-transfo 100 W




TANDEMBOX


Blum-transfo 100 W




Bodemmontage

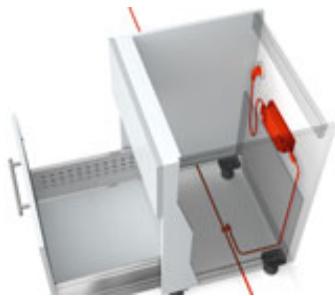


Wandmontage



Nodige ruimte en afstand

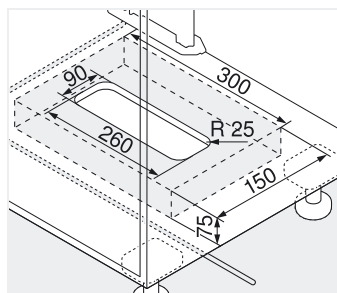

Bodemmontage




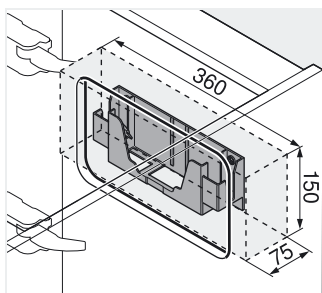


Wandmontage

Voorzie 30 mm afstand rondom de transformator





Luchtcirculatie mogelijk maken anders dreigt oververhitting van de Blum-transfo

Bodemmontage

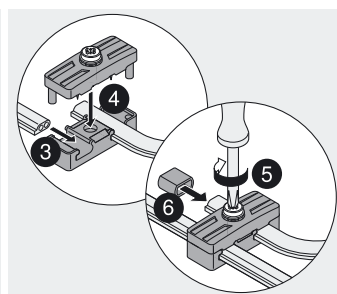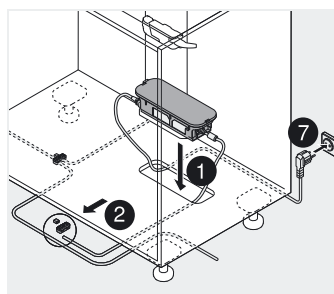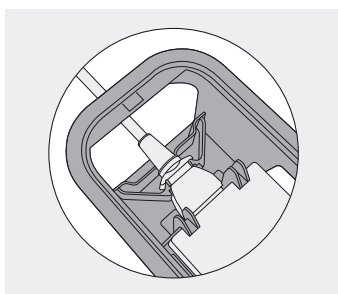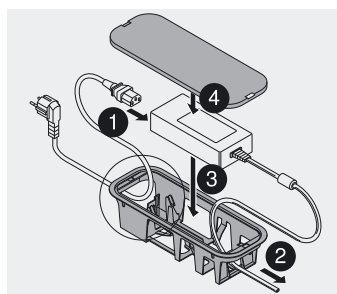

Uithangveiligheid

Wandmontage

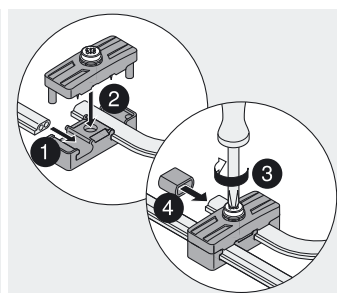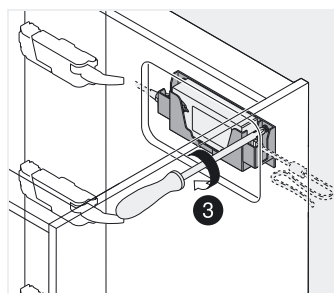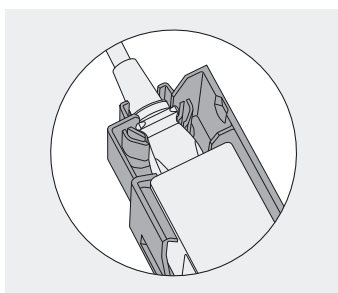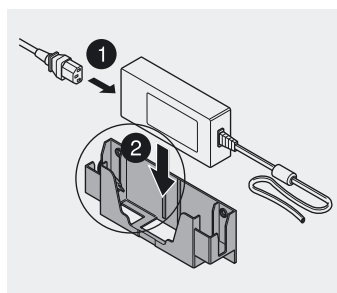

Uithangveiligheid